Leitor MP3

MPG-2019CPLL/ MPG-4019CPLL

Manual do Utilizador

CONTEÚDO

Introdução **1**

Informação Regulamentar: FCC Parte 15 ..... **2**

Precauções Importantes de Segurança **4**

Características Principais **6**

Generalidades **7**

Ligar ao Computador **8**

Requisitos do sistema 8

Instalar o programa de controlo para windows 98 SE 8

Ligar o leitor ao computador 9

Copiar Ficheiros do computador 9

Desligar do computador 9

Carregar a bateria 10

Funcionamento básico **11**

Ligar/Desligar o Leitor 11

Ajustamento do volume 11

Reiniciar o Leitor 11

Desbloquear todos os botões 12

Entrar no menu principal 12

Ouvir Música **13**

Reproduzir música 13

Visor 14
Usar o Menu Função Música 14
Visualização da Letra da Canção 17
Rádio FM 18
Ouvir rádio FM 18
Visor 19
Utilizar o menu função rádio FM 19
Gravação de Voz e Reprodução 23
Gravar uma Voz 23
Configurar a qualidade da gravação 24
Utilizar o menu função de voz 25
Visualizar Fotos 26
Visualizar uma Foto 26
Utilizar o menu função foto 26
Ver um Vídeo 27
Reproduzir um vídeo 27
Leitura do E-book 28
Salvar e Guardar um Favorito 29
Gestão de Ficheiros 30
Fazer busca de todos os ficheiros e apagar um ficheiro 30
Alterar Configuraçãoes do Leitor 31

Itens de Configuração 32
Configuração da Hora 33
Power setup 33
Ajustar o brilho 34
Ferramentas do sistema 34
Converter Vídeo para o Formato MTV 35
Resolução de Problemas 37
Especificações 38

Introdução

Obrigado por ter adquirido este Leitor MP3.

Este manual contém informação de segurança e Instruções de funcionamento importantes, portanto leia estas instruções cuidadosamente antes de usar o leitor e guarde-as para consulta no futuro se necessário.

Este manual é um auxiliar no que se refere à utilização de todas as características que tornam este leitor ainda mais interessante.

Fizémos o nosso melhor para produzir um manual completo e correcto, no entanto, não podemos assegurar a inexistência de erros ou omissões. Tambám não nos cabe qualquer responsabilidade relativamente a danos ou perda de dados originados por funcionamento inadequado.

Este manual de Instruções está sujeito a alterações no sentido de ser melhorado sem que seja necessário aviso prévio.

As marcas registadasT e nomes designações comerciais utilizado neste manual do Utilizador são propriedade da respective empresa ou organização.

Informação Regulamentar: FCC Parte 15

Este aparelho está em conformidade com as normas FCC parte 15. O funcionamento está sujeito às duas seguintes condições:

(1) Este aparelho não pode causar interferência prejudicial, e

(2) Este aparelho deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa originar um funcionamento indesejado.

Nota:

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para O APARELHO DIGITAL Classe B, de acordo com as Normas FCC parte 15. Estes limites são destinados a proporcionar uma protecção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação doméstica.

Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de rádio frequência, se não estiver instalado e não for utilizado em conformidade com as Instruções, pode originar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia que a interferência não possa ocorrer numa instalação em particular. Se este equipamento originar interferência prejudicial à recepção de radio ou televisão, a qual pode ser determinada desligando e ligando o equipamento, o Utilizador é encorajada a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou tornar a colocar a antena receptora.
- Aumentar o espaço de separação entre o equipamento e o receptor.
- Ligar o equipamento numa tomada num circuito diferente daquele em que o receptor está ligado.
- Consultar o distribuidor ou um técnico TV/Rádio com experiência de modo a obter ajuda.

AVISO: O FABRICANTE NÃO É RESPONSÁVEL POR QUALQUER INTERFERÊNCIA DE RÁDIO OU TV CAUSADA POR MODIFICAÇÕES NO EQUIPAMENTO NÃO AUTORIZADAS. QUALQUER UMA DESSAS MODIFICAÇÕES PODE ANULAR A AUTORIDADE DO UTILIZADOR PARA OPERAR O EQUIPAMENTO.

Precauções Importantes de Segurança

Estas precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas quando usar este leitor. Isto reduzirá o risco de danos no produto e nas pessoas.

- Não desmonte, repare ou modifique o leitor. Dirija-se a pessoal de reparação qualificado.
- Não coloque o leitor no fogo de modo a evitar uma explosão porque o leitor tem uma bateria incorporada.
- Não toque no leitor com as mãos desprotegidas se a bacteria incorporada estiver a derramar. Neste caso, contacte o centro de reparação para ajuda uma vez que o liquido pode fica no leitor. Se o seu corpo ou vestuário tiver tido contacto com o líquido da bacteria, lave abundantemente com água. Também, se entrar algum liquido para os seus olhos, não esfregue os olhos mas lave-os imediatamente com água limpa e consulte um médico.
- Mantenha o leitor afastado da luz solar directa e de alguma fonte de calor.
- Não exponha o equipamento a chuva ou humidade para evitar qualquer mau funcionamento.
- Não use o leitor em ambientes muito secos para evitar a electricidade estáctica.
- Nunca aplique um impacto forte tal como deixar cair ou colocá-lo num local magnetico.
- Enrole bem o cabo USB de modo que nem pessoas nem animais possam acidentalmente puxá-lo quando se movimente no espaço onde o mesmo se encontra.
- Desligue o cabo USB do computador quando vai estar um largo periodo sem utilizar o leitor.
- Limpe com um pano seco. Verifique se o leitor está desligado antes da limpeza. Não utilize agentes de limpeza.
- Assegure-se que fez cópias dos seus ficheiros. Não nos responsabilizamos por perda de dados devido a um funcionamento incorrecto, reparação ou outras causas.
- Com a potência no máximo, uma audição prolongada do leiro pode danificar o ouvido que mais utiliza.
- Saída maxima de voltagem $\leqslant$150mV

Precauções na utilização dos altifalantes

- Não utilize os auscultadores quando estiver a conduzir um automóvel ou a andar de bicicleta. É não só perigoso, mas também ilegal. Para evitar um acidente, não coloque o volume dos auscultadores demasiado alto enquanto caminha.
- Não é recomendado o uso de auscultadores com o volume muito alto, durante um grande periodo de tempo dado que isso poder dar origem a danos na audição.



Características Principais

- Monitor de 1.8 TFT monitor a cores 128*160
- Bateria de lítio incorporada
- Utilizar o leitor mesmo se o leitor estiver ligado ao computador
- Reprodução de MP3, WMA, ficheiros de música WAV
- Equalizadores múltiplos (EQ) e efeitos de som 3D
- Informa títulos, artistas e albuns de ficheiros de música (ID3 tag)
- Sincronização das canções enquanto a música está a tocar
- Suporta formatos de fotografias JPEG e BMP
- Suporta formato de vídeo MTV (conversor incluído)
- Leitura do formato em TTX do e-book
- Gravação FM e Voz
- Pasta de navegação
- USB 2.0 de alta velocidade de transmissão

Generalidades

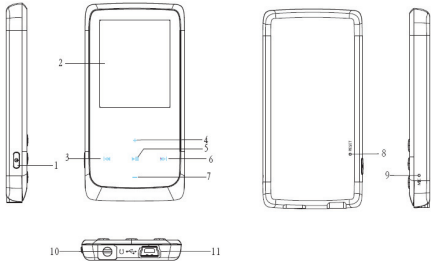

1. [⏻] Pressione e mantenha pressionado para ligar/desligar o leitor; Enter/Exit para menu de função para cada modo.
2. Écrã de visualização
3. [⏮] Botão Esq/Ant/Retrocesso, pressione e mantenha pressionado para retrocesso rápido.
4. [**V+**] Aumentar volume; Botão Up
5. [**▶II/M**] Botão Reproduzir/Pausa/Confirmar; Pressione e mantenha pressionado para entrar no menu principal; Pressione e mantenha pressionado para desbloquear os botões
6. [⏭] Botão Direita/Próximo/Avanço; pressione e mantenha pressionado para avanço rápido
7. [**V-**] Diminuir volume;Botão Down
8. Orifício de reposição
9. Microfone
10. Tomada do auscultador
11. Ligação Mini USB

Ligar ao Computador

Requisitos do sistema

O sistema do seu computador deve estar de acordo com os seguintes requisitos:

- Pentium 200MHz ou superior
- Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista
- 120MB de espaço disponível no disco rígido
- Suporte porta USB
- Controlador CD-ROM

Instalar o programa de controlo para windows 98 SE

Se o seu comptador estiver a funcionar com o Windows ME/2000/XP/Vista, não é necessário instalar nenhum programa de controlo.

Se o seu computador correr o Windows 98 SE, deve instalar o programa de controlo fornecido no CD antes de ligar o leitor ao seu computador.

1. Introduza o CD no controlador de CD-ROM.
2. Execute o ficheiro "**USB Disk Win98 Driver Version xxx.exe**" no CD.
3. Siga as Instruções das janelas pop-up para completer a instalação.
4. Reinicie o computador

Nota: *Verifique se o leitor não está ligado ao computador quando está a instalar o programa de controlo.*

Ligar o leitor ao computador

Os ficheiros podem ser transferidos directamente para o leitor utilizando o cabo de dados USB.

1. Verifique se o seu computador arrancou antes de ter iniciado.
2. Ligue a mini-ficha do cabo USB à mini-porta do leitor, e introduza o outro extremo na porta USB livre no seu computador.
3. Quando o leitor MP3 estiver ligado ao seu computador, será criado em “My Computer” (Meu Computador) um “Removable Disk” (Disco Amovível).

Copiar Ficheiros do computador

1. Abra o Windows Explorer ou My computer. É visualizado “Removable Disk” .
2. Arraste os ficheiros no seu computador para o “Removable Disk”.

Nota:

- *Por favor não desligue o cabo USB durante a transfreência de ficheiros, isso por originar um mau funcionamento do leitor e dos ficheiros.*

Desligar do computador

Após ter terminado a transferência, desligue por favor o leitor do computador, como se segue:

1 Clique à esquerda no ícone” ” na barra de tarefas.

2 Clique na mini-janela pop-up com a mensagem “Stop the USB Mass Storage Device –Driver (X)”.

3 Quando lhe for solicitado para retirar o dispositivo, pode desligar o leitor em segurança.

Carregar a bateria

- A bateria do leitor está a carregar automaticamente quando o leitor é ligado ao computador. Verifique se o computador arrancou.
- A bateria do leitor está carregada 80% em cerca de duas horas e completamente carregada em cerca de quatro horas. Se carregar o leitor enquanto está a descarregar ficheiros para o mesmo, poderá levar um pouco de mais tempo.
- Leia a indicação do nível de bateria do seu leitor:

Carregada

Carregada a 3/4

Meia carga

Fraca

Descarregada

Importante:

- *Temperatura recomendada para a carga da bacteria é de 0℃ a 35℃.*
- *Carregue a bacteria completamente antes de usar o leitor pela primeira vez ou quando estiver sem o utilizar durante um longo período de tempo.*
- *Carregue agora o leitor quando a mensagem “Low battery” (Bateria fraca) aparecer.*
- *Não carregue ou descarregue em excesso o leitor. Uma sobrecarga ou uma falta excessiva de carga encurtarão a duração da bateria.*
- *A bateria pode ser descarregada em excesso se o leitor não for utilizado durante umlargo periodo de tempo (mais de três meses). Para evitar que descarregue em excesso, carregue completamente o leitor em cada três meses e mantenha sempre a voltage da bateria acima de 50%.*
- *Se o leitor não for usado durante muito tempo, mantenha-o à temperatura de 23±5℃ e a humidade em 65±20% RH para manter a qualidade de desempenho da bateria.*

Funcionamento básico

Ligar/Desligar o Leitor

Verifique se a bateria tem carga suficiente e se os auscultadores estão correctamente ligados.

- Para ligar o leitor, pressione e mantenha pressionado o botão [⏻].
- Para desligar o leitor, pressione e mantenha pressionado o botão [⏻] .

***Nota**:*

- *Se é a primeira vez que está a ligar o leitor ou se o está a ligar após a configuração por defeito ou reinicialização, tem de seleccionar um idioma para o visor pressionando os botões* [**V+**] *ou* [**V-**] *e pressionando depois o botão* [**▶II/M**] *para confirmar.*
- *Enquanto o leitor estiver ligado ao computador, pode também pressionar e manter pressionado o botão* [⏻] *para ligar o leitor.*

Ajustamento do volume

- Para aumentar o volume pressione o botão [**V+**] enquanto a música estiver a tocar.
- Para reduzir o volume pressione o botão [**V-**] enquanto a música estiver a tocar.

Reiniciar o Leitor

Se ocorrer um funcionamento incorrecto do leitor, pressione no orifício RESET com a ponta de um clip para reinicializar o sistema do seu leitor.

Desbloquear todos os botões

Todos os botões do leitor ficarão bloqueados se não o utilizar durante um largo periodo de tempo (pode especificar o tempo no menu de configuração). Isto evita que pressione acidentalmente nos botões enquanto está a utilizar o leitor MP3 em movimento. Pressione e mantenha pressionados os botões [**▶II/M**] para desbloquear todos os botões.

Entrar no menu principal

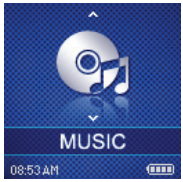

1. No modo em espera ou a reproduzir, pressione e mantenha pressionado o botão [**▶II/M**] para entrar no menu principal.
2. Pressione o botão [**V+**] ou [**V-**] para seleccionar MÚSICA, FOTO, VÍDEO, RÁDIO FM, VOZ, E-BOOK, BUSCA DE FICHEIRO e CONFIGURAÇÃO.
3. Depois pressione o botão [**▶II/M**] para entrar a configuração desejada.

Items do menu principal	**Descrição**	**Items do menu principal**	**Descrição**
MÚSICA	Reproduzir pistas de música.	VOZ	Gravação voz e reprodução.
FOTO	Ver fotos.	E-BOOK	Leitura E-books.
VÍDEO	Reproduzir ficheiros vídeo.	BUSCA FICHEIRO	Procura todos os ficheiros no leitor e apaga ou não um ficheiro.
RÁDIO FM	Ouvir radio FM; gravação FM	CONFIGURAÇÃO	Personaliza configurações do seu leitor.

Ouvir Música

Reproduzir música

Verifique se a bateria tem carga suficiente e se os auscultadores estão correctamente ligados.

1. Aceda ao menu principal pressionando [▶II/M].

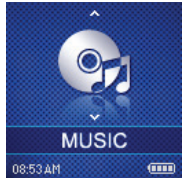

2. Seleccione “MÚSICA” com [**V+**]/[**V-**], depois [▶II/M]

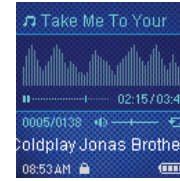

Enquanto está a ouvir música pode:

- **Fazer Pausa/Reiniciar a Reprodução**: Pressione o botão [▶II/M] para fazer pausa na reprodução. Para reiniciar a reprodução pressione o botão [▶II/M] de novo.
- **Saltar Pistas**: Pressione o botão [⏮] ou o botão [⏭] para saltar a pista anterior/próxima.
- **Procurar**: Pressione e mantenha pressionado o botão [⏮] para um retrocesso rápido numa pista. Pressione e mantenha pressionado o botão [⏭] para um avanço rápido numa pista.
- **Ajustar o Volume**: Pressione o botão [**V+**] ou [**V-**] para aumentar/reduzir o volume.
- **Menu de função Música**: Pressione o botão [⏻] para entrar no menu de função música, e pressione-o de novo para sair.

Visor

1. Modo/Nome do Ficheiro/ID3 tag
2. Barra de progresso
3. Nr. Pista/Total Pistas
4. Canções
5. Hora do relógio
6. Teclado bloqueado
7. Intervalo tempo/Total tempo
8. Modo repetição música
9. Nível volume
10. Estado da bateria

Usar o Menu Função Música

Enquanto a música está a tocar pressione o botão [⏻] aparece o menu de função música para que possa misturar todas as canções, especifique o modo repetir música, equalizador, classificação, formato reprodução, efeitos 3D, procura de ficheiro e voltar.

Pressione o botão [⏮] ou [⏭] para seleccionar entre **Todas Canções, Modo Repetir, Equalizador, Classificação, Formato Reprodução, 3D, ACL** e **Voltar.**

1. Pressione o botão [**▶II/M**] para entrar.
2. Pressione o botão [⏻] para sair e voltar ao modo reprodução de música.

- **Todas Canções**: misture todas as canções ou escolha uma da lista. Seleccione “Misturar todas” e depois pressione [**▶II/M**] para misturar todas as canções. Seleccione “Playlist” e depois pressione [**▶II/M**], utilize [**V+**] ou [**V-**] para seleccionar a pasta duma canção e depois pressione [**⏭**] ou [**▶II/M**] para reproduzir uma canção ou abrir a pasta.

- **Modo Repetir**: configure o modo repetir música. Utilize o botão [**V+**] ou [**V-**] para seleccionar entre todos. Não repetir, Repetir Uma, Repetir Todas, Pasta Normal, Pasta Repetir Todas, Pasta Misturar Todas. E depois pressionar [**▶II/M**] para confirmar, ou pressione o botão [**⏮**] para voltar ao écrã anterior.
    a) Não Repetir: Reproduzir todas as canções por ordem uma vez.
    b) Repetir Uma: Repetir a canção actual ou seleccionada.
    c) Repetir Todas: Repetir todas as canções.
    d) Pasta Normal: Reproduzir todas as canções na pasta actual por ordem uma vez.
    e) Pasta Repetir Todas: Repetir todas as canções na pasta actual.
    f) Pasta Misturar Todas: Reproduzir todas as canções na pasta actual aleatoriamente.

- **Equalizador**: especifique a música a reproduzir no equalizador. Use o botão [**V+**] ou [**V-**] para seleccionar entre todas: Normal, Pop, Rock, Clássico, Jazz, Bass, and EQ Configurado. E depois pressione o botão [**▶II/M**] para confirmar, ou pressione o botão [**⏮**] para voltar ao écrã anterior.
  Para personalizar EQ:

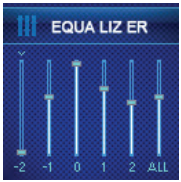

a) Seleccionar “Custom EQ”, e depois pressione o botão [**▶II/M**] .
b) Pressione o botão [**⏮**] ou [**⏭**] para navegar entre as barras de valor.
c) Pressione o botão [**V+**] ou [**V-**] para ajustar o valor.
d) Pressione o botão [**▶II/M**] para para confirmar e sair.

- **Classificação**: classifica as canções pelo género, artista, album e título. Se é a primeira vez que está a classificar as suas canções, escolha “Classificação” e seleccione “Sim”, e depois pressione [**▶II/M**] para actualizar a sua classificação. Quando a classificação estiver terminada utilize [**V+**] ou [**V-**] para seleccionar entre o género, artista, album ou título, depois pressione [**▶II/M**], pressione [**V+**] ou [**V-**] para escolher uma canção, e depois pressione [**▶II/M**] para a reproduzir.
- **Formato de reprodução**: configure o formato de reprodução da música. Utilize o botão [**V+**] ou [**V-**] para seleccionar entre: 1.00X, 1.14X, 1.33X, 0.67X, 0.80X. E depois pressione o botão [**▶II/M**] para confirmar, ou pressione o botão [**⏮**] para voltar ao écrã anterior.
- **3D**: para abrir o efeito 3D ou não. Utilize o botão [**V+**] ou [**V-**] para seleccionar “Off” ou “On”, e depois pressione o botão [**▶II/M**] para confirmar, ou pressione o botão [**⏮**] para voltar ao écrã anterior.
- **ACL**: para abrir ou não o efeito ACL. Utilize o botão [**V+**] ou [**V-**] para seleccionar “Off” ou “On”, e depois pressione o botão [**▶II/M**] para confirmar, ou pressione o botão [**⏮**] para voltar ao écrã anterior.
- **Back**: sai e volta ao interface de reprodução de música.

Nota: *A função de formato de reprodução não está disponível no formato de música WMA.*

Visualização da Letra da Canção

Este leitor suporta a visualização das letras das canções enquanto estão a ser reproduzidas. Somente podem ser visualizadas as letras das canções no formato LRC.

Para adicionar letras à música, por exemplo em “love music. Mp3”:

1. Descarregue a respectiva letra com a extensão “.lrc” a partir da internet.
2. Mude o nome do ficheiro das letras para “love music.lrc”. Assegure que o nome do ficheiro das letras é o mesmo nome do ficheiro da música.
3. Copie ambos os ficheiros para a mesma pasta no leitor.
4. As letras serão visualizadas no écrã enquanto a música está a ser reproduzida.

Rádio FM

Ouvir rádio FM

***Importante**: Ligue sempre os seus auscultadores à tomada dos mesmos, uma vez que o cabo dos auscultadores serve como antenna para o radio interno.*

1. Aceda ao Menu Principal pressionando e mantendo [▶II/M].

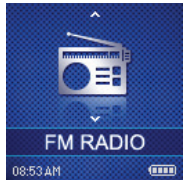

2. Seleccione “RADIO FM” com [V+]/[**V-**] depois [▶II/M].

Enquanto estiver a ouvir o radio FM, pode:

- **Ajustar o Volume**: Pressione o botão [**V+**] ou [**V-**] para aumentar/reduzir o volume.
- **Menu função radio FM:** Pressione o botão [⏻] para entrar no menu função radio FM, e pressione-o de novo para sair.
- **Desligar corrente**: Pressionar e manter pressionado o botão [▶II/M] para desligar o leitor.

Visor

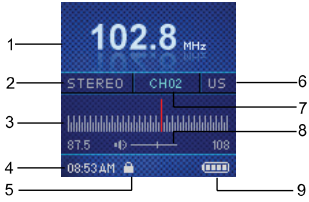

1. Frequência actual
2. MONO or ESTÉREO
3. Indicador de frequência
4. Hora relógio
5. Teclado bloqueado
6. Banda FM
7. Canal actual
8. Nível de volume
9. Estado da bateria

Utilizar o menu função rádio FM

Enquanto estiver a ouvir o radio FM, pressione o botão [⏻] para entrar no menu função radio FM.

1. Pressione o botão [⏮] ou [⏭] para seleccionar entre **Auto Scan (Verificação Auto)**, **Manual scan (Verificação Manual)**, **Band (Banda)**, **Save Station (Guardar Estação)**, **Del Station (Apagar Estação)**, **Record (Gravar)**, e **Back (Voltar)**.
2. Pressionar o botão [**▶II/M**] para entrar.

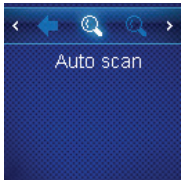

- **Auto Scan(Verificação Automática)**

  Use o botão[⏮] ou [⏭] para seleccionar “Auto Scan” e pressione o botão [**▶II/M**] para iniciar a busca . O leitor MP3 procura automaticamente todas as estações de radio com a recepção mais forte e guarda-as na memória de 20 localizações (CH01-CH20).

  O leitor começará automaticamente do primeiro canal após ter terminado a busca. Utilize [⏮] ou [⏭] para seleccionar um canal.

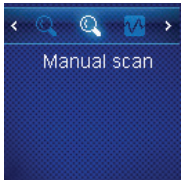

- **Manual scan (Verificação Manual)**

  Use o botão [⏮] ou [⏭] para seleccionar “Manual scan” e pressione o botão [**▶II/M**] para iniciar a busca manual de uma estação de rádio.

  Use [⏮] ou [⏭] para alterar manualmente a frequência (sintonia fina).

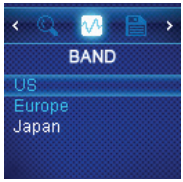

- **Band(Banda)**

  Quando viaja para o estrangeiro, altere a Banda FM para fazer uma busca da estação de radio local. Use o botão [**V+**] ou [**V-**] para seleccionar a Banda FM de **EUA** (87.5-108.0), **Europa** (87.5-108.0) e **Japão** (76.0-90.0), depois pressione o botão [**▶II/M**] para confirmar.

  Nota: *Quando voltar ao modo de rádio FM após ter alterado a Banda FM, o leitor fará a busca automática de todas as estações de rádio na região e guarda-as na memória de 20 localizações.*

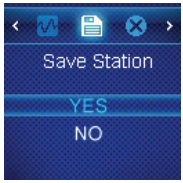

- **Save Station(Guardar Estação)**

  Para guarder uma estação que foi procurada, use o botão [**V+**] ou [**V-**] para seleccionar “Yes” (Sim) e depois pressione o botão [**▶II/M**] para guarder a estação.

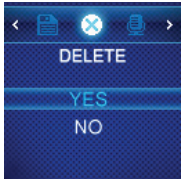

- **Del Station(Apagar Estação)**

  Para apagar uma estação, use o botão [**V+**] ou [**V-**] para seleccionar “Yes”(Sim) ou “No”(Não), e depois pressione o botão [**▶II/M**] para confirmar.

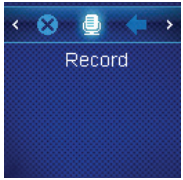

- **Record (Gravar)**

  Use o botão [⏮] ou [⏭] para seleccionar “Record”(Gravar) e pressioneo botão [**▶II/M**]] para iniciar a gravação FM.

  Para parar a gravação, pressione [**▶II/M**]. Para reiniciar a gravação, pressione [**▶II/M**] de novo.

  Pressione o botão [⏻] para guarder a gravação e volte ao modo de radio FM.

Nota:

- *Os ficheiros gravados são guardados numa pasta FM do leitor MP3 como ficheiros WAV (formato : FM000001.WAV, FM000002.WAV) e podem ser ouvidos no modo Voz.*
- *A gravação FM pára automaticamente quando a memória do leitor estiver cheia ou a carga na bateria não for suficiente, A data da gravação é guardada automaticamente.*
- *O ajustamento do volume não é possível durante a gravação.*

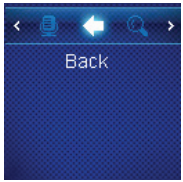

- **Back (Voltar)**

  Para sair e voltar ao interface do Rádio FM, utilize o botão [⏮] ou [⏭] para seleccionar "Back" (Voltar), e depois pressione o botão [**▶II/M**] para confirmar.

Gravação de Voz e Reprodução

Gravar uma Voz

1. Aceda ao menu Principal mantendo pressionado [**▶II/M**].

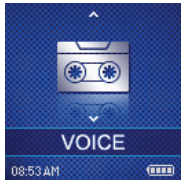

2. Seleccione Voz com [**V+**]/[**V-**] depois [**▶II/M**].

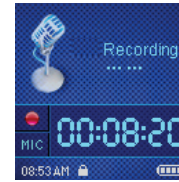

Enquanto está a gravar Voz, pode efectuar:

- **Parar/Reiniciar Gravação**: Pressione o botão [**▶II/M**] para parar a gravação. Para reiniciar a gravação pressione o botão [**▶II/M**] de novo.
- **Guardar a Gravação**: Pressione o botão [⏻] para guardar a gravação e volte ao interface de gravação de voz.

Nota:

- *Os ficheiros de voz gravados são salvos na pasta VOICE(VOZ) do leitor MP3 como ficheiros WAV (formato: MIC00001.WAV, MIC00002.WAV).*
- *A gravação de Voz para automaticamente quando a memória do leitor está cheia ou a carga na bateria não é suficiente. A data da gravação é guardada automaticamente..*

Configurar a qualidade da gravação

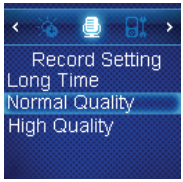

Antes de iniciar a gravação, pode especificar a qualidade da gravação.

1. Pressione e mantenha pressionado [**▶II/M**] para aceder ao menu principal.
2. Use [**V+**] ou [**V-**] para seleccionar o modo **SETUP(Configurar)** e pressione [**▶II/M**]. Aparece o menu SETUP (CONFIGURAR).
3. Use [⏮] ou [⏭] para seleccionar **Record Setting(Configuração Gravação)** e pressione [**▶II/M**]. Aparecem as opções de gravação.

Item	Ocupação memória	Qualidade
Grande Duração	Ocupa mínima memória	Qualidade normal gravação
Qualidade Normal	Ocupa menos memória	Melhor qualidade gravação
Qualidade Superior	Ocupa muita memória	Qualidade gravação óptima

4. Use [**V+**] ou [**V-**] para seleccionar Grande Duração, Qualidade Normal ou Qualidade Superior.
5. Pressione [**▶II/M**] para confirmar.

Utilizar o menu função de voz

Quando está no modo de espera do modo voz, pressione o botão [⏻] para entrar no menu função de voz.

1. Pressione [⏮] ou [⏭] botão para seleccionar entre **Record(Gravar)**, **Playlist(Lista Reprodução)** and **Back(Voltar)**.
2. Pressione o botão [**▶II/M**] para entrar.
3. Pressione o botão [⏻] para sair.

- **Gravar**: começa a gravar. Use o botão [⏮] ou [⏭] para seleccionar “Record”, e depois pressione o botão [**▶II/M**] para iniciar a gravação.
- **Lista Reprodução**: seleccione uma voz e reproduza-a. Use o botão [**V+**] ou [**V-**] para seleccionar uma voz, e depois pressione o botão [**▶II/M**] para a reproduzir.
- **Voltar**: sair e voltar ao interface de gravação.

Nota: *A selecção do Ficheiro, a busca do ficheiro e a função de reprodução no modo Voz são as mesmas funções que no modo Música.*

Visualizar Fotos

Visualizar uma Foto

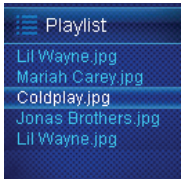

1. Pressione e mantenha pressionado [▶II/M] para aceder ao menu principal.
2. Use [**V+**] ou [**V-**] para seleccionar **FOTO** e pressione [▶II/M]. Aparece a lista de fotos no écrã.
3. Use [**V+**] ou [**V-**] para seleccionar uma pasta ou foto e pressione [▶II/M] para abrir a pasta ou ver foto seleccionada.
4. Pressione [⏮] para voltar ao écrã anterior.

Enquanto está a visualizar fotos, pode efectuar:

- **Saltar fotos**: Pressione o botão [**V+**] ou [**V-**] para passar para a foto anterior/seguinte.
- **Menu função Foto**: Pressione o botão [⏻] para o menu função Foto.
- **Desligar corrente**: Pressione e mantenha pressionado o botão [⏻] para desligar o leitor.

Utilizar o menu função foto

Enquanto está a visualizar fotos, pressione o botão [⏻] para entrar no menu função foto.

1. Pressione o botão [⏮] ou [⏭] para seleccionar entre **Slide Show(Visualização de Slide)**, **Manual Scan(Visualização Manual)** and **Back(Voltar)**.
2. Pressione o botão [▶II/M] para confirmar.

- **Visualização de Slide: Todas** as fotos no seu leitor começam a ser reproduzidas como apresentação de slides
- **Visualização Manual**: Para visualizar fotos manualmente. Seleccione “Manual Scan”, aparece a primeira foto no écrã. Use [**V+**] ou [**V-**] para seleccionar a foto anterior ou a foto seguinte.

Ver um Vídeo

Reproduzir um vídeo

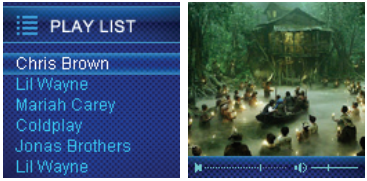

1. Pressione e mantenha pressionado [▶II/M] para aceder ao menu principal.
2. Use [**V+**] ou [**V-**] para seleccionar **VÍDEO** e pressione [▶II/M]. A lista de videos aparece no écrã.
3. Use [**V+**] ou [**V-**] para seleccionar uma pasta ou um video e pressione [▶II/M] para abrir a pasta ou reproduzir o víedo seleccionado.
4. Pressione [⏮]para voltar ao écrã anterior.

Enquanto está a reproduzir o video pode efectuar:

- **Pausa/Reiniciar Reprodução**: Pressione o botão [▶II/M] para fazer pausa na reprodução. Para reiniciar a reprodução, pressione o botão [▶II/M] de novo.
- **Saltar vídeos**: Pressione o botão [⏮] ou [⏭] para saltar para o video anterior/seguinte.
- **Busca**: Pressione e mantenha pressionadoo botão [⏮] para retroceder rapidamente num video. Pressione e mantenha pressionado o botão [⏭] para avançar rapidamente num vídeo.
- **Ajustar Volume**: Pressione o botão [**V+**] ou [**V-**] para aumentar/reduzir o volume.
- **Sair**: Pressionar e manter pressionado o botão [⏻] para voltar ao menu lista de video.
- **Desligar Corrente**: Pressionar e manter pressionado o botão [⏻] para desligar o leitor.

Leitura do E-book

Este leitor somente suporta E-Book no format TXT. Outros formatos devem ser guardados antes da transferência no formato TXT.

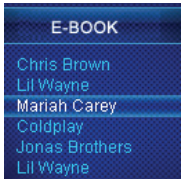

1. Pressione e mantenha pressionado [▶II/M] para aceder ao menu principal.
2. Use [**V+**] ou [**V-**] para seleccionar **E-BOOK** e pressione [▶II/M]. A lista de E-Book aparece no écrã.
3. Use [**V+**] ou [**V-**] para seleccionar uma pasta ou ficheiro e pressione [▶II/M] para abrir a pasta ou visualizar o ficheiro seleccionado.
4. Pressione [⏮] para voltar ao écrã anterior.

Enquanto está a ler o E-Book pode efectuar:

- **Auto Paginação**: Pressione o botão [▶II/M] para iniciar a auto paginação em cada 6 segundos.
- **Página Cima/Baixo**: Pressione o botão [**V+**] ou [**V-**] para ir para a página seguinte ou para a página anterior.
- **Busca rápida:** Pressione e mantenha pressionado o botão [**V+**] or [**V-**] para uma busca rápida.
- **Sair**: Pressionar o botão [⏮] para voltar ao écrã anterior.
- **Menu função E-Book**: Pressionar o botão [⏻] para entrar no menu função E-Book. Use o botão [⏮] ou [⏭] para escolher a percentagem, e depois pressione [▶II/M], mover-se-á para a página aproximada do E-Book de acordo com a percentagem.
- **Desligar a corrente**: Pressione e mantenha pressionado o botão [⏻] para desligar o leitor.

Salvar e Guardar um Favorito

Esta função ajuda a guardar a página que leu e a memorizá-la para continuar a leitura numa próxima oportunidade.

Enquanto lê o E-Book, pressione e mantenha pressionado o botão [⏻] para entrar na “Bookmark List”(Lista de Favoritos).

- **Guardar um Favorito:**
  1. Pressione o botão [**V+**] ou [**V-**] para seleccionar um “Novo Favorito”, e depois pressione [**▶II/M**]. “Save Bookmark” (Guardar Favorito) aparece no écrã.
  2. Pressione o botão [**▶II/M**] para confirmar. Aparece uma janela para poder seleccionar “Yes”(Sim) ou “No”(Não).
  3. Use o botão[**V+**] ou [**V-**] para seleccionar “Yes”(Sim) (Save bookmark)(Guardar Favorito) ou “No”(Não) (voltar ao écrã anterior.
  4. Pressione o botão [⏻] para sair.
- **Carregar um Favorito:**
  1. Pressione o botão [**▶II/M**] no interface “Bookmark List”(Lista Favoritos).
  2. Use o botão [**V+**] ou [**V-**] para seleccionar “Load Bookmark”(Carregar Favorito).
  3. Pressione o botão [**▶II/M**] para confirmar. Depois pode saltar para a página que esteve a guardar.
- **Apagar um Favorito:**
  1. Pressione o botão [**▶II/M**] no interface “Bookmark List” (Lista Favoritos).
  2. Use o botão [**V+**] ou [**V-**] para seleccionar “Delete Bookmark”(Apagar Favorito).
  3. Pressione o botão [**▶II/M**] para confirmar. Aparece uma janela para que seleccione “Sim” ou “Não”.
  4. Use o botão[**V+**] ou [**V-**] para seleccionar “Sim” (Apagar Favorito) ou “Não” (voltar ao écrã anterior).
  5. Pressione o botão [⏻] para sair.

***Nota**: Enquanto estiver no modo lista E-Book, pode também pressionar o botão [⏻] para entrar em “Bookmark List”(Lista Favoritos). No entanto, pode somente carregar ou apagar aqui um favorito.*

Gestão de Ficheiros

Fazer busca de todos os ficheiros e apagar um ficheiro

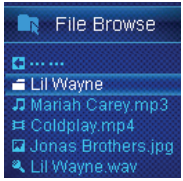

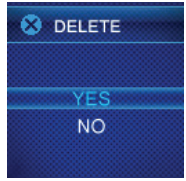

1. Pressione e mantenha pressionado [**▶II/M**] para aceder ao menu principal.
2. Use [**V+**] ou [**V-**] para seleccionar **FILE BROWSE(BUSCA FICHEIRO)** e pressione [**▶II/M**]. Aparece a lista de ficheiros no écrã.
3. Pressione [**V+**] ou [**V-**] para navegar entre ficheiros ou pastas.
   Para abrir uma pasta, seleccione a pasta e pressione [**▶II/M**].
4. Use [**V+**] ou [**V-**] para marcar um ficheiro, e depois pressione o botão [⏻] aparecerá o menu opção DELETE (APAGAR).
5. Pressione [**V+**] ou [**V-**] para seleccionar “Sim” ou “Não”, e depois pressione [**▶II/M**] para confirmar.
6. Pressione [⏮]para voltar ao écrã anterior.

Alterar Configuraçãoes do Leitor

As especificações do sistema permitem-lhe personalizar e configurar o seu leitor MP3.

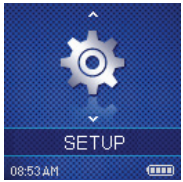

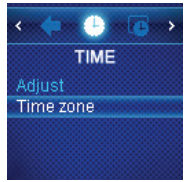

1. No modo em espera ou de reprodução, pressione e mantenha pressionado [**▶II/M**] para aceder ao menu principal.
2. Use [**V+**] ou [**V-**] para seleccionar **SETUP (CONFIGURAR)** e pressione [**▶II/M**].Aparece no écrã o menu de configuração.
3. Use o botão[**⏮**] ou [**⏭**] para seleccionar um item de configuração.
4. Depois pressione o botão [**▶II/M**] para entrar no submenu.
5. Use o botão [**V+**] ou [**V-**] para seleccionar um valor.
6. Pressione o botão[**▶II/M**] para confirmar. Ou pressione o botão[**⏮**] para sair e não confirmar..

Itens de Configuração

Itens Configuração	Descrição
Hora	Para ajustar a hora e seleccionar um fuso horário.
Corrente	Configura quando é que se desliga automaticamente após não ter sido utilizado durante um determinado periodo As opções disponíveis incluem: 15 Minutos,30 Minutos,60 Minutos,90 Minutos,120 Minutos,Fechar
Idioma	Configura o idioma do visor.
Configuração do Visor	Configura o brilho e o tempo de retro-iluminação. As opções existentes de retro iluminação incluem:15 Segundos, 30 Segundos,1 Minuto e Fechar
Configuração de Gravação	Configura a qualidade da gravação
Ferramentas Sys	Apagar um ficheiro no leitor, formatar o leitor, reiniciar o leitor, conhecer a informação do sistema, actualizar a lista de reprodução e ordenar ficheiros.
Tempo de Manter Bloqueado	Configura por quanto tempo o teclado vai ficar bloqueado se não pressionada nenhuma tecla. As opções disponíveis incluem: 10 Segundos,30 Segundos,1 Minuto,3 Minutos,5 Minutos, Desligar
Voltar	Sair e voltar ao menu principal.

Configuração da Hora

- **Ajustar: Para alterar a hora actual**.
  Pressione [⏮] ou [⏭] para navegar entre o tempo configurado.
  Pressione [**V+**] ou [**V-**] tpara ajustar a data e a hora.
  Pressione [**▶II/M**] para confirmar e sair.
- **Fuso Horário:** Para alterar o fuso horário.
  Pressione [**V+**] ou [**V-**] para seleccionar um fuso horário.
  Pressione [**▶II/M**] para confirmar e sair.

Power setup

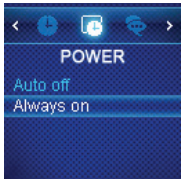

- **Auto off(Auto Desligar):** Para especificar quando é que a corrente se desliga automaticamente quando não é utilizado durante determinado tempo.
  Pressione [**V+**] ou [**V-**] para seleccionar uma hora e depois pressione [**▶II/M**] para confirmar
- **Always on(Sempre Ligado)**
  Pressione [**V+**] ou [**V-**] para seleccionar “Sim” ou “Não” e depois pressione [**▶II/M**] para confirmar
  Yes(Sim): O leitor estará sempre ligado enquanto está a reproduzir. No entanto, desligar-se-á automaticamente no modo em espera se não for pressionado qualquer botão após a hora especificada.
  No(Não): O leitor desligar-seá automaticamente se não for pressionado qualquer botão após a hora especificada.

Ajustar o brilho

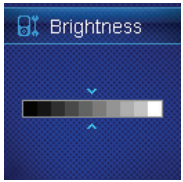

1. Pressione [⏮] ou [⏭] para seleccionar “Display setting”(Configurar visor) no menu SETUP(Configurar), e depois pressione [**▶II/M**] para confirmar.
2. Use [**V+**] ou [**V-**] para seleccionar “Brightness”(Brilho),e depois pressione [**▶II/M**] para entrar
3. Pressione [**V+**] ou [**V-**] para ajustar o brilho, e depois pressione [**▶II/M**] para confirmar ou pressione [⏮] para sair.

Ferramentas do sistema

- **Delete(Apagar):** Para apagar um ficheiro no leitor.
- **Format(Formatar):** Para formatar o leitor rapida ou completamente. Após formatar, todos os dados no leitor serão apagados.
- **Reset(Reiniciar):** Para restaurar todas as configurações do leitor às configurações de fábrica por defeito.
- **System info(Informação do Sistema):** Para verificar a memória disponível e a versão do programa do leitor.
- **Refresh(Actualizar):** Para actualizar todas as listas de reprodução do leitor.
- **File Sort(Ordenar Ficheiro):** Para ordenar todos os ficheiros no leitor.

Nota: *Copie ficheiros importantes no leitor antes de formatar. Os ficheiros apagados não podem ser recuperados.*

Converter Vídeo para o Formato MTV

Este leitor suporta a reprodução de videos no format MTV. Outros formatos (AVI, WMV, MEPG1, Quick Time, MPEG2, RealMedia, MPEG4, 3GP) devem ser convertidos para o formato MTV. O “MTV Video Converter” (Conversor Vídeo MTV) é fornecido no CD para permitir a conversão de outros formatos no format MTV.

1. Introduza o CD fornecido no controlador de CD-ROM do seu computador
2. Clique duas vezes no ficheiro “VideoConvert.exe” na pasta “MTV Video Converter” do CD. Aparece a janela do **Video Converter**.

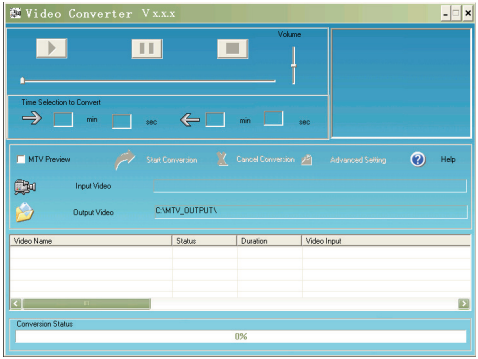

Conversor Vídeo

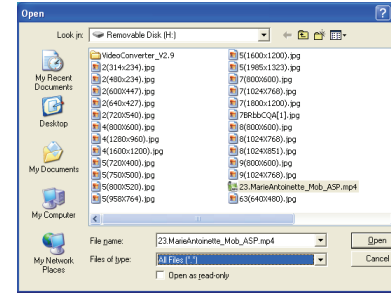

Abre caixa de diálogo

3. Clique em **Input Video,** e depois seleccione a fonte de entrada na caxa de diálogo **Open**.

   Nota: *Para introduzir ficheiros MP4 , seleccione* ***All Files (*.*)*** *no campo* ***File of type(Ficheiro do Tipo)*** *de modo que os ficheiros MP4 podem ser encontrados na caixa de diálogo* ***Open****.*

4. Clique em **Output Video** para seleccionar um directório de saída.

5. Clique em **Advanced Settings.** Seleccione **160x128** no campo **Output Frame Size** e seleccione **MTV** no campo **Output Format**.

6. Clique **Start Conversion**.

   Para operaões detalhadas, clique **Help.**

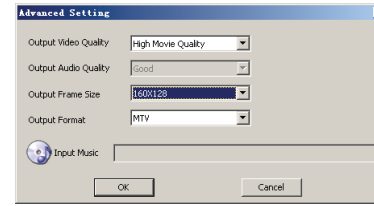

Nota:

- *Para tornar o seu video reproduzível no leitor, deve seleccionar* ***160x128*** *ou menos no campo* ***Output Frame Size*** *b (Advanced Setting). Caso contrário, aparecerá no écrã a mensagem "Device Not Support" quando está a reproduzir o vídeo.*

  Tem de instalar um programa codec necessário antes de correr "Video Converter.exe". Caso contrário, o sistema informará "Load Video Failed!" quando tenta converter os ficheiros de video. Clique "OK" e siga as Instruções para descarregar e instalar o codec a partir de sites da internet.

Resolução de Problemas

Se tiver problemas no funcionamento do seu leitor, por favor verifique os seguintes pontos antes de o enviar para reparação.

Não consegue ligar

- A bateria pode estar sem carga, Por favor recarregue a bateria.

Os ficheiros não podem ser descarregados

- Verifique se o controlador está instalado correctamente no computador.
- Verifique a ligação entre o leitor e o PC.

Sem som nos auscultadores

- Por favor verifique se o volume não esté em 0 e se a ligação dos auscultadores não está com problemas.
- Verifique se o formato do ficheiro de música é suportado pelo leitor.

Não pode fazer gravação

- Verifique se há espaço de memória suficiente e a capacidade da bateria.

As palavras do LCD são visualizadas com erros

- Por favor verifique se seleccionou o idioma correcto.

Os botões não funcionam

- O teclado pode estar bloqueado. Pressione e mantenha pressionado [**▶II/M**] para desactivar a função bloquear.
- Pressione no orifício reiniciar com a ponta dum clip e reinicilize o sistema do leitor.

Recepção FM sem qualidade

- Verifique se os auscultadores estão ligados correctamente à tomada de auscultador. O cabo dos auscultadores funciona como antena.
- Ajuste a posição do leitor e dos auscultadores.
- Desligue a corrente dos dispositivos eléctricos próximos do leitor. Se funcionar, mude e use o leitor longe desses dispositvos eléctricos.

Especificações

Formato Áudio	MP3/WMA/WAV	Tamanho	82*41*8.4mm
Formato	JPEG/BMP	peso	26.3g
Formato Vídeo	MTV	Resposta Frequência	20Hz~20KHz
MP3 bit Rate	8Kbps ~320Kbps	Corrente dinâmica	≤20mA (Reproduzir Mp3, retro iluminação desligada)
WMA bit rate	5Kbps ~320Kbps	Corrente dinâmica	≤50mA (Reproduzir filme)
S/N rate	80db (30K filtro)	Condição Armazenamento	Humidade <90%, Temperatura normal
Alcance dinâmico	>80db(1KHz)	Condição funcionamento	Humidade <85%,-10~40℃
Distorção	<0.2%	Formato gravado	WAV
EQ	Normal/Pop/Rock/Classic/Jazz/Bass/Custom EQ/3D		
Bateria	178mAh, até 9 horas reprodução para música e 3 horas para video.		
Suporte formato video para conversor	AVI(*.avi), WMV(*.wmv, *.asf), MPEG1(*.mpg), QuickTime(*.mov, *.qt), MPEG2(*.vob), Real Media(*.rm, *.rmvb,…), MPEG4, 3GP(*.3gp)		

Equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos à sua saúde e ao meio ambiente, caso o lixo (equipamentos eléctricos e electrónicos jogados fora, incluindo pilhas) não seja eliminado correctamente.

Os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto de uma lixeira e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, não devem ser jogados fora junto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como o utilizador final, é importante que envie suas pilhas usadas a uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Toda cidade possui pontos de colecta específicos, onde equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, podem ser enviados gratuitamente a estações de reciclagem e outros sítios de colecta ou buscados em sua própria casa. O departamento técnico de sua cidade disponibiliza informações adicionais quanto a isto.

DENVER®

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM